
デジタル簡易無線戸別受信機



簡易初期設定

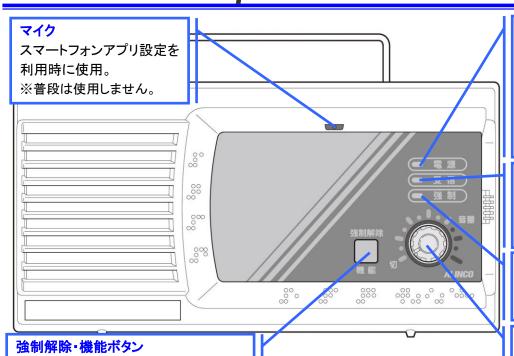

電源ランプ

消灯 :電源 OFF

緑点灯:電源アダプタで駆動中。 緑点滅:電源アダプタで駆動中。

(乾電池消耗又は未装着)

赤点灯:停電中(乾電池で駆動中)

赤点滅: 乾電池で駆動中。 乾電池消耗

受信ランプ

緑点灯 :良好な受信状態

オレンジ点灯:使用可能な受信状態

: 電波環境が悪い 赤点灯

強制ランプ

赤点灯:緊急放送受信中。

緑点灯:緊急放送受信強制解除中。

音量つまみ(電源)

・時計回り(右)

《電源 ON→音量増》

・反時計回り(左)

《音量減→電源 OFF》

量固定解除として動作。

緊急放送(最大音量)受信中に押すと音

その他各機能の設定時に使用。

【登録局/免許局】 チャンネル自動検知機能 (ACSH/アクシュ)を使ってチャンネルを設定できます。

なるべく他の電波を受信しにくい場所に、設定したい受信機(複数可)と、放送システムの送信機となる設定済のトランシーバ 一1 台を準備します。

- 電源を切った状態で、強制解除・機能ボタンを5秒以内に3回続けて押した後、すぐに電源を入れます。 →「アクシュモードです。チャンネル1」、3秒たつと「アクシュを開始します。設定もとのトランシーバーを送信してくださ い。」と音声でガイドします。複数の受信機を一度にアクシュするときは同じ操作をします。 ※ガイド後、3秒以内に強制解除・機能ボタンを押すとチャンネル2と3も選べます。登録するチャンネルを選びます。
- ② 全ての受信機に①の操作をした後、トランシーバーで送信を始めます。「アクシュ中です。そのまま送信を続けてくださ い。」のあとに、「アクシュが完了しました。登録されたチャンネルは〇〇、ユーザーコードは〇〇〇です。」とガイドしたら 送信を止めます。30 秒程度かかることがあります。この時、ガイド音声のチャンネルとユーザーコード番号を必ず確認し てください。別の電波の混信を受けて、間違った番号を登録する可能性があるためです。
 - ※間違った登録や、すべてのランプがオレンジ色に点滅、「アクシュが失敗しました。」とガイドされたら、手順①から操作 をやり直してください。

【管理者様向け】設定状態がわからなくなったときはリセット(初期化)してアクシュしなおすのが一番簡単です。

- ※使用者様は絶対にこの操作をしないでください。受信できなくなります。
- ① 電源を切った状態で強制解除・機能ボタンを5秒以内に3回押した直後に電源を入れます。 →「工場出荷状態に戻します。」とガイドします。
- ② 3秒間そのまま放置すると「ピーピーピー」とブザー音が鳴り、オールリセットされます。 ※ブザー音が鳴る前に電源を切るとリセットをキャンセルできます。